

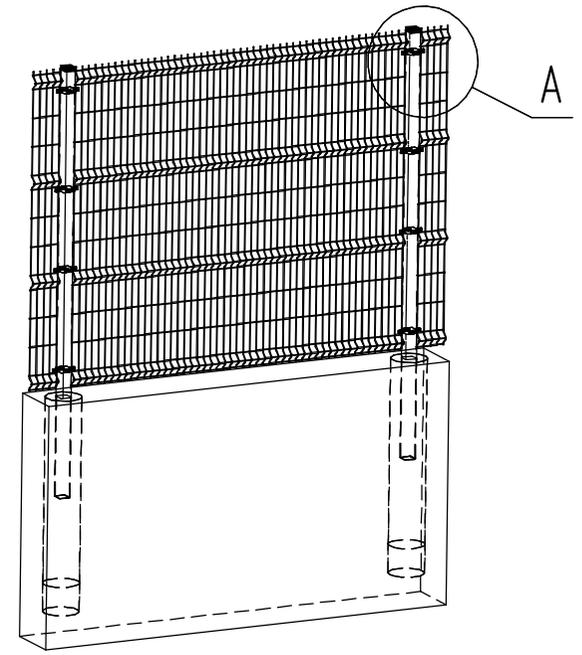
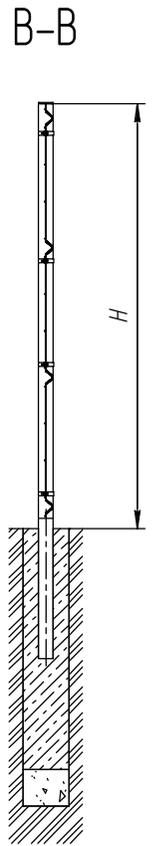


Имя, № подл. Лист и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата. Справа, №. Черч. примеч.

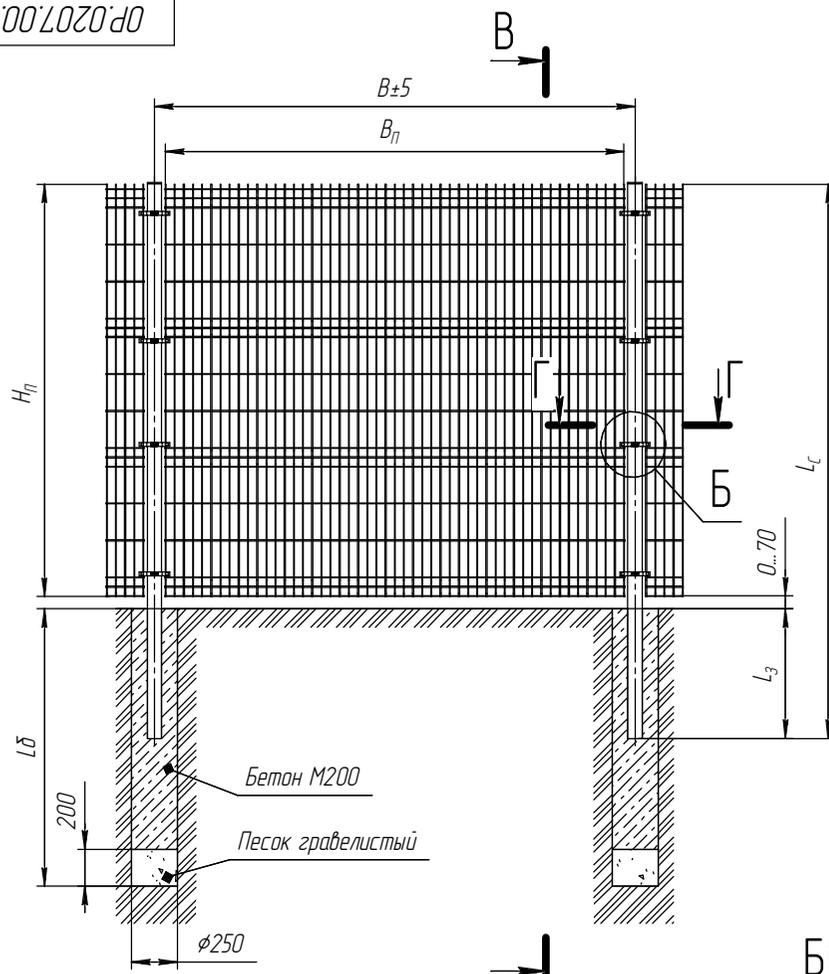


A(1:5)

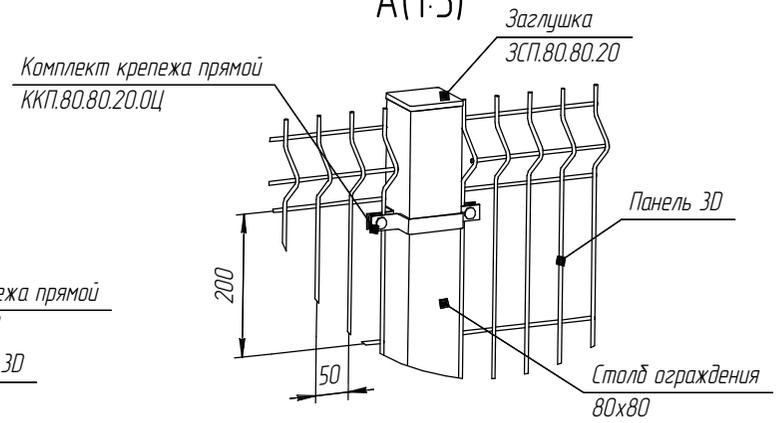


1. Глубину скважины под бетонирование L_{δ} выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнений - см. Таблица 1 на листе 2.

Г-Г(1:2,5)

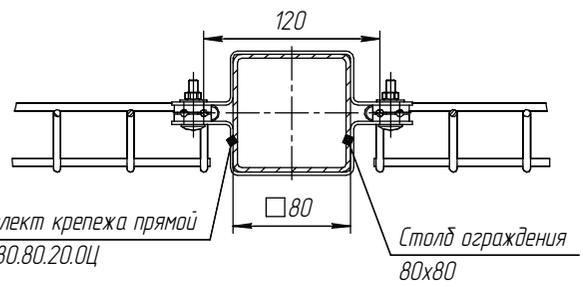

Б(1:2,5)

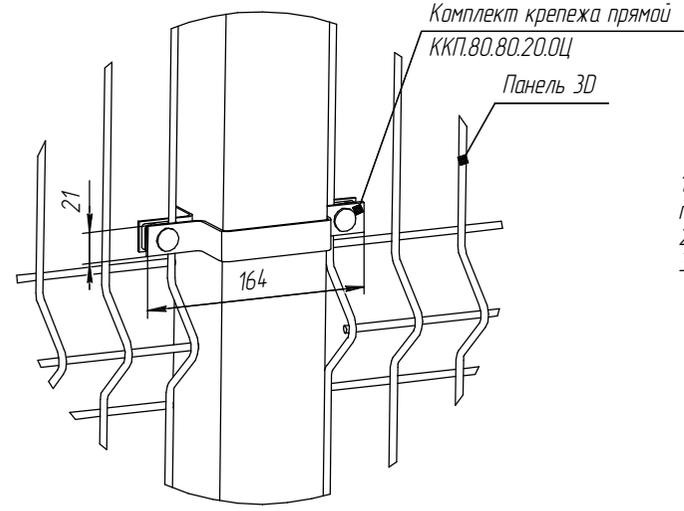

				OP.0207.00.000			
Изм./Лист	№ док.им.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D, столб 80x80 под бетонирование			
Разраб.	Степанова						
Проб.	Соловьев						
Т.контр.	Придаников			Лист	1	Листов	2
Н.контр.							
Утв.							